



andmax[®]
express

agilidade em locação de
andaimes e equipamentos



Manual Técnico
MULTIMAX

MULTIMAX – O ANDAIME INTELIGENTE

Multimax é o andaime inteligente da Andmax Express, um equipamento de alta tecnologia por um preço que cabe no seu bolso.

PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Facilidade de montagem
- Alta resistência
- Fácil de transportar e armazenar
- Instalação em locais estreitos (menor dimensão 78cm)
- Custo similar aos de andaimes convencionais.



PASSO 1: Disponha as peças no local onde será instalado de forma a facilitar o trabalho.



NÃO ESQUEÇA!

- Montar o andaime em local plano
- Use sempre equipamentos de proteção para evitar acidentes.

Para instalação em desnível utilizar sapata ajustável

PASSO 2: Inicie a montagem da base com o equipamento ainda no chão.

LEMBRE-SE: Na base você poderá utilizar tanto rodízios, quanto sapatas!



Detalhe do encaixe dos braços.

PASSO 3: Levante os postes já com a base instalada e vá encaixando os braços.



PASSO 5: Monte as diagonais.




PASSO 4: Encaixe os pisos e as escadas para facilitar a montagem.



PASSO 6: Instale o guarda corpo.



ACESSÓRIOS

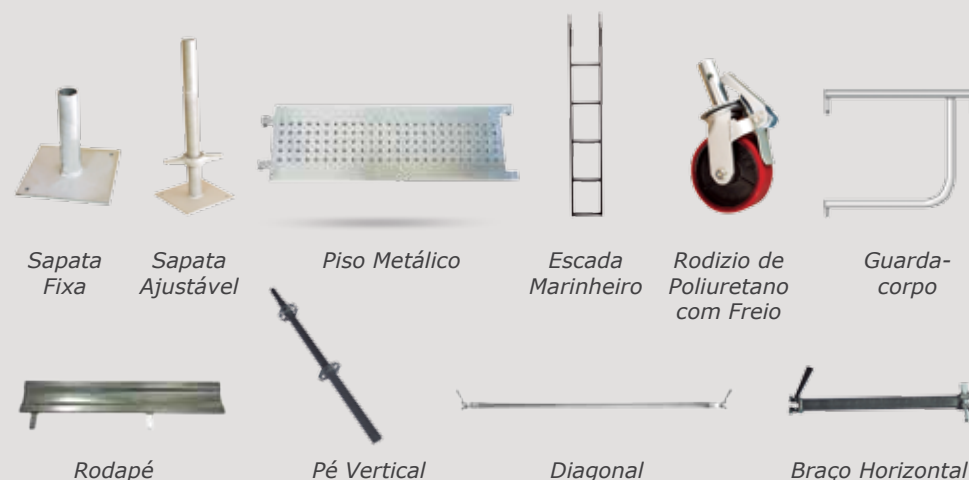

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- As amarrações dos andaimes devem ser feitas, no máximo a cada 8 metros na horizontal e a cada 4 metros na vertical.
- Nos casos de manutenção em postes de iluminação, fixar a torre de andaime a cada 4 metros com cabos de aço.
- É proibido o trabalho em andaimes na periferia interna dos pavimentos sem proteção adequada fixada na estrutura da obra.
- Andaimes móveis somente poderão ser utilizados em superfícies planas.
- Os rodízios dos andaimes devem providos de travas, de modo a evitar deslocamentos acidentais.

SEGURANÇA

- Os serviços de montagem, desmontagem e deslocamento só podem ser executados por trabalhador capacitado.
- Observar o esquadro, prumo e alinhamento das torres para não causar esforços nos quadros/ e ou diagonais durante a montagem.
- Evitar a montagem de andaimes perto da rede elétrica.
- As áreas de trabalho onde haja risco de queda de materiais devem ser devidamente isoladas e sinalizadas.
- Torres móveis não podem exceder em altura, quatro vezes a menor dimensão da base. É proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores ou materiais sobre os mesmos.
- Não se deve permitir o acúmulo de ferramentas ou materiais sobre os andaimes



andmax[®]
express

*agilidade em locação de
andaimés e equipamentos*

Fale com a gente
11 2088-7500
andmaxexpress.com.br

Av. Papa João Paulo I, 2109
Jd. Cumbica - Guarulhos | SP
CEP 07170-350
comercial@andmaxexpress.com.br